

Desinfektions-Tabletten

Produktbeschreibung

Suma Tab D4 tab sind konzentrierte Tabletten für die Desinfektion aller Oberflächen. Das Produkt ist auch geeignet für den Einsatz auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Eigenschaften

Suma Tab D4 tab sind hocheffiziente Desinfektionstabletten für alle Oberflächen, auch für jene, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Suma Tab D4 tab sind stabilisierte Chlortabletten, die sich im Wasser schnell auflösen und effektiv gegen Bakterien und Pilze (Candida) in allen Wasserkonditionen wirken. Eine Tablette Suma Tab D4 tab in 10 Liter Wasser gelöst ergibt eine Konzentration von 150 ppm Aktivchlor.

Vorteile

- Effektiv gegen Bakterien, Pilze (Candida) und Viren (Vogelgrippevirus)
- Erhöht die Hygienesicherheit in Ihrem Betrieb
- Effektiv bei niedrigen Temperaturen und kurzen Kontaktzeiten
- Kann auf allen Oberflächen, inklusive Aluminium, problemlos angewandt werden
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch konzentriertes Produkt

Anwendungshinweise

Verschmutzte Flächen vorgängig immer mit einem Diversey Care Reinigungsmittel reinigen und mit Wasser spülen.

Allgemeine Desinfektion:

1. Tabletten in handwarmem Wasser lösen
2. Lösung mit Lappen, Bürste oder Mob auf Oberflächen auftragen
3. Einwirkzeit beachten
4. Oberflächen, welche mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mehrmals mit Trinkwasser gründlich nachspülen

Dosierung


Bakterizide Wirkung (EN 13697) 2Tab/5 Liter, 5 Minuten Einwirkzeit

Fungizide Wirkung (EN1650) 1Tab/5 Liter, 15 Minuten Einwirkzeit

Viruzide Wirkung (EN14476) 1Tab/5 Liter, 5 Minuten Einwirkzeit

- Keine direkte Behandlung von Lebensmitteln
- Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln
- Nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sind die desinfizierten Flächen, Geräte und Gerätschaften sowie Gefäße, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, mehrmals gründlich mit Trinkwasser zu spülen.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

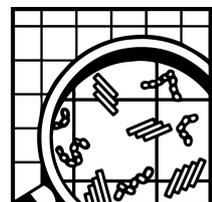



D4 Tab

Technische Daten

Aussehen: Weisse Tabletten
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 8
Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.49

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Hinweise.

Mikrobiologische Daten

Gutachten

EN1276 (2 Tabletten auf 5 Liter / 5 Minuten Einwirkzeit)
EN13697 (2 Tabletten auf 5 Liter / 5 Minuten Einwirkzeit)
EN1650 (1 Tablette auf 5 Liter / 15 Minuten Einwirkzeit)
EN14476 (1 Tablette auf 5 Liter / 5 Minuten Einwirkzeit)

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 26/04/2022 de-DE (K00049)